





COMPLETE ROOF RACK SYSTEM - SR1002 - FIT GUIDE

SYSTÈME DE SUPPORT DE TOIT COMPLET – SR1002 – GUIDE D'ACHAT

SISTEMA COMPLETO DE SOPORTE DE TECHO - SR1002 – GUÍA DE AJUSTE

Vehicle Make and Model Marque et Modèle du véhicule El vehículo Marca y Modela	Year Année Año	3D Adapter Adaptateur 3D 3D Adaptador SR1116								 Fit Tips Conseils d'installation Consejos del ajuste	
			Front Avant Frente	Rear Arrière Atrás	A		B		Weight Limit Limite de poids Límite del peso		
					inch	mm	inch	mm	Lbs		Kg

ACURA											
CL 2DR	01-03	✓	23	18	17 3/4	451	19 3/4	502	90	41	4i, 9o
CL 2DR	96-00		9	7	22 1/2	572	19 3/4	502	130	59	
CL 2DR	96-00	✓	9	11	15 3/4	400	13 3/4	349	130	59	9o
CSX 4DR	06-11		21	20	10	254	25	635	90	41	
Legend 2DR	91-96		12	11	17 3/4	451	16 1/4	413	130	59	
Legend 2DR	91-96	✓	12	13	19	483	16 1/4	413	130	59	3u, 9o
Legend 4DR	91-96		15	15	7 3/4	197	23 1/2	597	130	59	
RL 4DR	96-04		19	19	13	330	27 1/2	699	90	41	
SLX 5DR	96-99		27	27	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
TL 4DR	04-08		15	15	9 3/4	248	21 3/4	552	105	48	4i
TL 4DR	99-03		17	14	11 3/4	298	23 1/2	597	90	41	4i
TSX 4DR	04-08		18	18	9 3/4	248	21 3/4	552	105	48	4i
AUDI											
80 / 90 Series 4DR	88-95		9	9	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	9d
100 / 200 Series 4DR	89-91		15	14	11 1/2	292	27 1/2	699	130	59	
200 Wagon	88-92		13	9	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59	
A4 4DR	02-08		16	12	15	381	26 3/4	679	130	59	4i
A4 4DR	95-01		9	9	11 3/4	298	27 1/2	699	105	48	9d
A6 4DR	95-97		15	14	11 1/2	292	27 1/2	699	130	59	10a
S4 4DR	95-01		9	9	11 3/4	298	27 1/2	699	105	48	9d
S4 4DR	92-94		15	14	11 1/2	292	27 1/2	699	130	59	
S6 4DR	95-97		15	14	11 1/2	292	27 1/2	699	130	59	
BMW											
3 Series 4DR	06-11		14	12	11 3/4	298	23 1/2	597	130	59	
3 Series 4DR	99-05		14	12	11 3/4	298	23 1/2	597	130	59	
3 Series 4DR	92-98		14	12	11 3/4	298	23 1/2	597	130	59	
5 Series 4DR	88-95		17	16	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
5 Series Wagon	92-95		14	12	7 3/4	197	27 1/2	699	130	59	
7 Series 4DR	95-01		16	16	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
7 Series 4DR	86-94		18	19	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
BUICK											
Allure 4DR	05-08		20	13	9 3/4	248	21 3/4	552	130	59	4i
Century 4DR	97-05		12	10	9 3/4	248	25 1/2	648	130	59	3u
Century 4DR	82-96		22	21	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59	
Century Wagon	84-96		22	21	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59	
Electra 4DR	85-90		32	32	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	3x
Lacrosse 4DR	05-08		20	13	9 3/4	248	21 3/4	552	130	59	4i
Le Sabre 2DR	86-91		30	30	21 3/4	552	19 3/4	502	130	59	1b
Le Sabre 4DR	92-99		25	23	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
Park Avenue 4DR	91-96		25	25	10 1/4	260	27 1/2	699	130	59	3x
Regal 4DR	97-02		12	10	9 3/4	248	25 1/2	648	130	59	3u



COMPLETE ROOF RACK SYSTEM - SR1002 - FIT GUIDE

SYSTÈME DE SUPPORT DE TOIT COMPLET – SR1002 – GUIDE D'ACHAT

SISTEMA COMPLETO DE SOPORTE DE TECHO - SR1002 – GUÍA DE AJUSTE

Vehicle Make and Model Marque et Modèle du véhicule El vehículo Marca y Modela	Year Année Año	3D Adapter Adaptateur 3D 3D Adaptador SR1116								
			Front Avant Frente	Rear Arrière Atrás	Weight Limit Limite de poids Límite del peso				Fit Tips Conseils d'installation Consejos del ajuste	
					A		B			
					inch	mm	inch	mm		Lbs

CADILLAC											
Eldorado 2DR	92-03	✓	21	20	19 3/4	502	15 1/4	387	130	59	4l, 4i, 9o
CHEVROLET											
Aveo 4DR	04-11		14	12	11 3/4	298	27 1/2	699	90	41	4i
Aveo 5DR	04-11		14	12	11 3/4	298	27 1/2	699	90	41	4i
Blazer 5DR	91-94		16	16	1 1/4	32	17	432	130	59	
Camaro	93-02		20	19	17 1/4	438	15 1/4	387	130	59	3c
Camaro T-Top	93-02		20	19	17 1/4	438	15 1/4	387	130	59	3c
Impala 4DR	00-05		26	23	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	4i
IROC-Z	93-02		20	19	17 1/4	438	15 1/4	387	130	59	3c
Iroc-Z T-Top	93-02		20	19	17 1/4	438	15 1/4	387	130	59	3c
Malibu 4DR	08-12		18	16	8	203	28	711	105	48	
Malibu 4DR	04-07		19	18	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	4i, 9d
Malibu 4DR	97-03		11	10	11	279	27 1/2	699	130	59	3u
Malibu Maxx 5DR	04-07		19	18	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	4i, 9d
Monte Carlo 2DR	00-05		15	12	24 3/4	629	23 1/2	597	130	59	4i, 3x
Optra 4DR	04-06		11	9	9 3/4	248	19 3/4	502	130	59	4i
Optra 5 5DR	04-08		11	9	9 3/4	248	19 3/4	502	130	59	4i
Optra Wagon	04-08		10	7	4	102	25 1/2	648	130	59	4i
Tracker 3DR	89-98		10	10	15 3/4	400	27 1/2	699	130	59	
Z28	93-02		20	19	17 1/4	438	15 1/4	387	130	59	3c
Z28 T-Top	93-02		20	19	17 1/4	438	15 1/4	387	130	59	3c
CHRYSLER											
300 4DR	05-10		25	25	17 3/4	451	25 1/2	648	130	59	4i
300C 4DR	05-07		25	25	17 3/4	451	25 1/2	648	130	59	4i
Concorde 4DR	93-97		17	16	11 3/4	298	26 1/2	673	130	59	
Intrepid 4DR	93-97		17	16	11 3/4	298	26 1/2	673	130	59	
LHS 4DR	94-97		19	17	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
New Yorker 4DR	94-97		19	17	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
DAEWOO											
Lanos 3DR	98-02	✓	16	15	17	432	13 3/4	349	130	59	4i, 9o
Lanos 4DR	98-02		8	8	11 3/4	298	23 1/2	597	130	59	4i
Leganza 4DR	99-00		13	12	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	3x, 4i
Nubira 4DR	99-00		10	9	11 3/4	298	23 1/2	597	130	59	3x, 4i
DODGE											
2000 GTX 4DR	89-93		13	10	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	4i
Charger	05-10		25	25	17 3/4	451	25 1/2	648	130	59	4i
Intrepid 4DR	93-97		17	16	11 3/4	298	26 1/2	673	130	59	
Magnum 4DR	05-07		25	25	17 3/4	451	25 1/2	648	130	59	4i
EAGLE											
2000 GTX 4DR	89-93		13	10	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	4i
Talon 3DR	90-94		10	10	21 3/4	552	19	483	130	59	1b
Vision 4DR	93-97		17	16	11 3/4	298	26 1/2	673	130	59	



COMPLETE ROOF RACK SYSTEM - SR1002 - FIT GUIDE

SYSTÈME DE SUPPORT DE TOIT COMPLET – SR1002 – GUIDE D'ACHAT

SISTEMA COMPLETO DE SOPORTE DE TECHO - SR1002 – GUÍA DE AJUSTE

Vehicle Make and Model Marque et Modèle du véhicule El vehículo Marca y Modela	Year Année Año	3D Adapter Adaptateur 3D 3D Adaptador SR1116								
			Front Avant Frente	Rear Arrière Atrás	Weight Limit Limite de poids Límite del peso				Fit Tips Conseils d'installation Consejos del ajuste	
					A		B			
					inch	mm	inch	mm		

Fit Tips
Conseils d'installation
Consejos del ajuste



FORD											
Escort Wagon	97-99		12	12	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	3y, 4i
Escort Wagon	91-96		14	13	7 3/4	197	23 1/2	597	130	59	3u, 4i
Five Hundred 4DR	05-07		29	29	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	4i
Focus 3DR	00-07	✓	8	7	16 1/2	419	11 3/4	298	105	48	4i, 9o
Focus 4DR	08-11		24	24	10	254	26	660	105	48	
Focus 4DR	00-07		24	24	10	254	25	635	105	48	3c, 3h, 4i
Focus 5DR	08-11		24	23	10	254	26	660	105	48	
Focus 5DR	00-07		24	23	10	254	25	635	105	48	3c, 3h, 4i
Taurus 4DR	96-99		14	15	11 3/4	298	23 1/2	597	130	59	
ZX3 3DR	00-07	✓	8	7	16 1/2	419	11 3/4	298	105	48	4i, 9o
ZX5 5DR	00-07		7	10	7 3/4	197	27 1/2	699	105	48	3c, 3h, 4i
GEO											
Tracker 3DR	89-97		10	10	15 3/4	400	27 1/2	699	130	59	
GMC											
Jimmy 5DR	91-94		16	16	1 1/4	32	17	432	130	59	1d
Tracker 3DR	89-98		10	10	15 3/4	400	27 1/2	699	130	59	
HONDA											
Accord 2DR	03-07	✓	19	18	4	102	11 3/4	298	130	59	4i
Accord 2DR	98-02	✓	17	17	19	483	15 3/4	400	105	48	3u, 4i, 9o
Accord 2DR	94-98		11	8	22 3/4	578	20 1/2	521	130	59	
Accord 2DR	94-98	✓	18	20	17 3/4	451	16 1/4	413	130	59	9o
Accord 2DR	90-93		11	9	19 3/4	502	17 3/4	451	130	59	
Accord 2DR	90-93	✓	10	8	19	483	17	432	130	59	9o
Accord 4DR	03-07		17	17	11 3/4	298	27 1/2	699	105	48	4i, 3y
Accord 4DR	98-02		16	14	11 3/4	298	27 1/2	699	105	48	1a, 4i
Accord 4DR	94-97		10	8	11 1/2	292	25 1/2	648	105	48	
Accord 4DR	90-93		10	9	9	229	25 1/2	648	130	59	
Accord Wagon	94-97		9	8	12 1/2	318	21 1/4	540	130	59	1b, 3u, 4i
Accord Wagon	91-93		11	9	10 3/4	273	27 1/2	699	130	59	
Civic 4DR	06-12		21	20	10	254	25	635	90	41	
Civic 4DR	92-95		4	5	7 3/4	197	21 3/4	552	130	59	1b
Crosstour	10-15		20	19	7	178	25	635	90	41	
Fit 5DR	09-14		21	15	10 3/4	273	24	610	90	41	
Fit 5DR	07-08		20	15	10	254	24	610	105	48	
Fit Sport 5DR	09-14		21	15	10 3/4	273	24	610	90	41	
Fit Sport 5DR	07-08		20	15	10	254	24	610	105	48	
Insight 5DR	10-14		20	20	11	279	27	686	90	41	
HYUNDAI											
Accent 4DR	06-11		18	16	10	254	24	610	105	48	4i
Elantra 4DR	07-10		18	17	9	229	24	610	105	48	
Elantra 4DR	01-06	✓	19	19	6 3/4	171	15	381	90	41	4i, 9o
Elantra Touring Wagon	09-12		18	15	9	229	28	711	105	48	



COMPLETE ROOF RACK SYSTEM - SR1002 - FIT GUIDE

SYSTÈME DE SUPPORT DE TOIT COMPLET – SR1002 – GUIDE D'ACHAT

SISTEMA COMPLETO DE SOPORTE DE TECHO - SR1002 – GUÍA DE AJUSTE

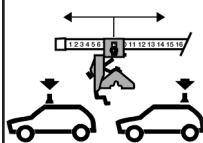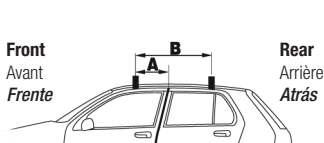Vehicle Make and Model Marque et Modèle du véhicule El vehículo Marca y Modela	Year Année Año	3D Adapter Adaptateur 3D 3D Adaptador SR1116									
			Front Avant Frente	Rear Arrière Atrás	A		B		Weight Limit Limite de poids Límite del peso		Fit Tips Conseils d'installation Consejos del ajuste
					inch	mm	inch	mm	Lbs	Kg	

HYUNDAI (continued - suite - consecuencia)

Sonata 4DR	11-14		22	20	12	305	26	660	105	48	
Sonata 4DR	06-10		19	18	8	203	25	635	105	48	3b, 5f

INFINITI

Q45 4DR	94-96		26	25	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
Q45 4DR	91-93		26	25	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	

ISUZU

Trooper	92-02		27	27	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	1i
---------	-------	--	----	----	--------	-----	--------	-----	-----	----	----

KIA

Rio 4DR	01-05	✓	18	16	9 3/4	248	15 3/4	400	130	59	3x, 9o
Sephia 4DR	00-01		11	8	11 3/4	298	23 1/2	597	130	59	3x, 4i
Sephia 4DR	94-97		10	11	10 3/4	273	25 1/2	648	105	48	
Spectra 4DR	02-05		11	9	11 3/4	298	23 1/2	597	130	59	
Spectra 5DR	02-03		11	9	11 3/4	298	23 1/2	597	130	59	

LEXUS

IS300 2DR	01-03		17	17	9 3/4	248	23 1/2	597	130	59	4i
-----------	-------	--	----	----	-------	-----	--------	-----	-----	----	----

MAZDA

323 3DR	95-97		12	10	19	483	17 1/4	438	130	59	
323 3DR	90-95		11	7	15 3/4	400	27 1/2	699	130	59	
626 4DR	93-97		16	14	10 3/4	273	23 1/2	597	130	59	
626 4DR	88-92		14	13	11	279	27 1/2	699	130	59	
626 5DR	88-92		14	13	11	279	27 1/2	699	130	59	
626 Cronos 4DR	93-97		16	14	10 3/4	273	23 1/2	597	130	59	
Millenia 4DR	95-02		10	8	9 3/4	248	21 3/4	552	90	41	1b
Protégé 4DR	99-03		18	17	11 3/4	298	25 1/2	648	130	59	
Protégé 4DR	95-98		16	14	11 3/4	298	25 1/2	648	130	59	
Protégé5 5DR	02-03		19	17	11 3/4	298	27 1/2	699	90	41	4i

MERCEDES-BENZ

C Class 4DR	01-03	✓	26	28	7	178	13 1/2	343	130	59	4i, 9o
C Class 4DR	94-00		18	18	12 1/4	311	24 1/2	622	130	59	
E Class 4DR	96-02		24	17	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
E Class 4DR	85-95		24	17	13	330	27 1/2	699	130	59	
E Class Wagon	94-96		24	17	13	330	27 1/2	699	130	59	1i
S Class 4DR	92-98		29	28	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	

MERCURY

Sable 4DR	00-05		14	15	11 3/4	298	23 1/2	597	130	59	
Sable 4DR	96-99		14	15	11 3/4	298	23 1/2	597	130	59	
Tracer Wagon	97-99		12	12	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	3y, 4i, 10a
Tracer Wagon	91-96		14	13	7 3/4	197	23 1/2	597	130	59	3u, 4i, 10a

MITSUBISHI

Eclipse	90-94		10	10	21 3/4	552	19	483	125	57	1b
Galant 4DR	02-03	✓	25	23	9	229	23 1/2	597	105	48	
Galant 4DR	98-99		25	23	11 3/4	298	25 1/2	648	105	48	4i



COMPLETE ROOF RACK SYSTEM - SR1002 - FIT GUIDE

SYSTÈME DE SUPPORT DE TOIT COMPLET – SR1002 – GUIDE D'ACHAT

SISTEMA COMPLETO DE SOPORTE DE TECHO - SR1002 – GUÍA DE AJUSTE

Vehicle Make and Model Marque et Modèle du véhicule El vehículo Marca y Modela	Year Année Año	3D Adapter Adaptateur 3D 3D Adaptador SR1116									 Fit Tips Conseils d'installation Consejos del ajuste
					Weight Limit Limite de poids Límite del peso						
					A		B				
					inch mm		inch mm		Lbs Kg		

MITSUBISHI (continued - suite - consecuencia)

Galant 4DR	94-97		12	12	11 3/4	298	27 1/2	699	105	48	4i
Galant 4DR	88-93		13	10	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	4i
Lancer 4DR	03-07		23	13	11 3/4	298	27 1/2	699	105	48	3y, 4i
Lancer 4DR	02-03		23	13	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
Mirage 2DR	97-99	✓	20	18	17 3/4	451	13 3/4	349	130	59	4i
Mirage 4DR	97-99		19	18	11 3/4	298	25 1/2	648	130	59	4i

NISSAN

Maxima 4DR	09-14		18	16	10	254	26	660	105	48	
Sentra 4DR	07-12		22	22	11	279	27	686	105	48	4i
Versa 4DR	07-11		21	21	11	279	28	711	80	36	
Versa 5DR	07-12		21	21	11	279	28	711	80	36	

OLDSMOBILE

88 4DR	92-99		25	23	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
98 4DR	91-96		25	25	10 1/4	260	27 1/2	699	130	59	3x
Cutlass Ciera 4DR	82-96		22	21	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59	
Cutlass Cruiser Wagon	84-96		22	21	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59	1i
Intrigue 4DR	98-01		13	10	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	4i, 4j

PONTIAC

Bonneville 4DR	92-99		25	23	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
Firebird	93-02		20	19	17 1/4	438	15 1/4	387	130	59	1d, 3c
Firebird T-Top	93-02		20	19	17 1/4	438	15 1/4	387	130	59	1d, 3c
Grand Prix 4DR	97-08		16	15	11 3/4	298	25 1/2	648	130	59	3u, 4i
Sunrunner 3DR	94-98		10	10	15 3/4	400	27 1/2	699	130	59	
Trans-Am	93-02		20	19	17 1/4	438	15 1/4	387	130	59	1d, 3c
Trans-Am T-Top	93-02		20	19	17 1/4	438	15 1/4	387	130	59	1d, 3c
Wave 5DR	05-07		14	12	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	

SATURN

Aura	08-10		18	16	8	203	28	711	105	48	
------	-------	--	----	----	---	-----	----	-----	-----	----	--

SUZUKI

Aerio 4DR	02-06		17	17	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	4i
Sidekick 3DR	89-98		10	10	15 3/4	400	27 1/2	699	130	59	

TOYOTA

Camry 4DR	12-16		20	20	11	279	25 1/2	648	90	41	
Camry 4DR	07-11		21	21	11	279	25 1/2	648	90	41	
Corolla 4DR	09-13		19	17	9	229	23 1/2	597	105	48	
Corolla 4DR	03-08		15	18	8 3/4	222	23 1/2	597	105	48	4i
Prius 5DR	10-15		22	21	11	279	28	711	105	48	
Prius 5DR	04-09		22	21	11	279	28	711	105	48	
Rav 4 3DR	95-00		14	13	19 1/4	489	16 1/2	419	130	59	
Rav 4 3DR	95-00	✓	15	13	19 1/4	489	16 1/2	419	130	59	9o
Rav 4 5DR	01-05		21	20	7 3/4	197	27 1/2	699	130	59	4i
Rav 4 5DR	95-00		14	14	4	102	23 1/2	597	130	59	



COMPLETE ROOF RACK SYSTEM - SR1002 - FIT GUIDE

SYSTÈME DE SUPPORT DE TOIT COMPLET – SR1002 – GUIDE D'ACHAT

SISTEMA COMPLETO DE SOPORTE DE TECHO - SR1002 – GUÍA DE AJUSTE

Vehicle Make and Model Marque et Modèle du véhicule El vehículo Marca y Modela	Year Année Año	3D Adapter Adaptateur 3D 3D Adaptador SR1116									 Fit Tips Conseils d'installation Consejos del ajuste
			Front Avant Frente	Rear Arrière Atrás	A		B		Weight Limit Limite de poids Límite del peso		
					inch	mm	inch	mm	Lbs	Kg	

TOYOTA (continued - suite - consecuencia)											
Yaris 4DR	07-12		12	8	15	381	30	762	130	59	
Yaris 5DR	06-15		12	8	15	381	30	762	130	59	
VOLKSWAGEN											
Passat 4DR	90-97		12	8	11 3/4	298	27 1/2	699	105	48	
Passat Wagon	90-97		12	8	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	1i
VOLVO											
S80 4DR	99-03		32	28	11 3/4	298	25 1/2	648	130	59	

FIT TIPS

- 1a Do not exceed the maximum load recommended by the car manufacturer.**
- 1b Do not load large, long, or heavy objects on rack (furniture, boats, sailboards, car top boxes, etc...).**
- 1c Skis and/or snowboards only. The 2 door short roof adapter is required for any other loads. See other fit for this vehicle on next line.**
- 1d Skis and/or snowboards only.**
- 1g For models with hard top only.**
- 1i For vehicles without factory installed roof racks only.**
- 3b Install hook in groove above door.**
- 3c Insert hook between rubber molding and solid roof detail (use a plastic card, calling card type, to gently pry molding away from vehicle).**
- 3h Separate rubber molding from roof sill, insert hook on sill, then reposition molding.**
- 3m Anchor to roof edge.**
- 3u Attachment mechanism must be extremely tight to secure bar on roof.**
- 3x Tighten bars until they are firm. Do not over tighten as overtightening may deform roof.**
- 3y Both sides of the bar must be tightened simultaneously.**
- 4i Hold the hook while tightening the mechanism.**
- 4j Tighten until the hook deforms. The deformation must be big enough so that the rubbered surface of the hook is fully in contact with the car anchoring surface.**
- 4l Insert hook between rubber molding and plastic or chromed molding.**
- 5f Install hook at manufacturer's recommended point of attachment.**
- 9b Sun roof will not open.**
- 9d Remove rack when not in use: the rubber door seal or trim may deform under prolonged contact with any roof rack brackets.**
- 9o The 2 door short roof adapter is required for any load other than skis and/or snowboards.**
- 9q Skis and/or snowboards and bicycles only.**
- 10a If your vehicle has factory crossbars, you do not need to purchase an additional rack system.**
- 10b Factory crossbars are required to fit boxes and bags to this vehicle. Please contact your auto manufacturer to purchase these crossbars.**

CONSEILS D'AJUSTEMENT

- 1a Ne pas dépasser la charge maximale recommandée par le fabricant du véhicule.**
- 1b Ne pas charger d'objets larges, longs ou lourds sur le support (meubles, embarcations, planches à voile, coffres de toit, etc.).**
- 1c Pour skis et/ou planches à neige seulement. L'adaptateur pour toit court de véhicule à 2 portes est requis pour toutes les autres charges. Consulter d'autres ajustements pour ce véhicule sur la prochaine ligne.**
- 1d Pour skis et/ou planches à neige seulement.**
- 1g Pour modèles à toit dur seulement.**
- 1i Pour véhicules équipés d'un support de toit d'origine seulement.**
- 3b Installer le crochet dans la rainure au-dessus de la porte.**
- 3c Insérer le crochet entre la moulure en caoutchouc et la partie solide du toit (utiliser une carte en plastique, de type carte d'appel, pour délicatement repousser la moulure).**
- 3h Séparer la moulure en caoutchouc du seuil du toit, insérer le crochet dans le seuil et repositionner la moulure.**
- 3m Accrocher sur le bord du toit.**
- 3u Le mécanisme de fixation doit être extrêmement serré pour fixer la barre sur le toit.**
- 3x Serrer les barres jusqu'à ce qu'elles soient fermes. Ne pas trop serrer; un serrement excessif peut déformer le toit.**
- 3y Les deux côtés de la barre doivent être serrés simultanément.**
- 4i Tenir le crochet pendant le serrage du mécanisme.**
- 4j Serrer jusqu'à ce que le crochet se déforme. La déformation doit être suffisamment importante afin que la surface caoutchoutée du crochet soit pleinement en contact avec la surface d'ancrage du véhicule.**
- 4l Insérer le crochet entre la moulure de caoutchouc et la moulure en plastique ou chromée.**
- 5f Installer le crochet sur le point de fixation recommandé par le fabricant.**
- 9b Le toit ouvrant ne s'ouvrira pas.**
- 9d Retirer le support lorsqu'il n'est pas utilisé : Le joint ou la garniture en caoutchouc de la porte peut se déformer à la suite d'un contact prolongé avec les supports du support de toit.**
- 9o L'adaptateur pour toit court de véhicule à 2 portes est requis pour toutes les charges autres que des skis et/ou planches à neige.**
- 9q Pour skis et/ou planches à neige et vélos seulement.**
- 10a Si le véhicule est muni de barres transversales d'origine, il n'est pas nécessaire d'acheter un système de support additionnel**
- 10b Des barres transversales d'origine sont requises pour fixer des coffres et des bagages sur ce véhicule. Veuillez communiquer avec le fabricant automobile pour acheter ces barres transversales.**

CONSEJOS DE AJUSTE

- 1a No supere el valor de carga máxima recomendado por el fabricante del vehículo.**
- 1b No cargue objetos largos, grandes o pesados en el soporte (muebles, botes, tablas de vela, baúles de techo, etc.).**
- 1c Solo transporte esquís o tablas de nieve. Para cualquier otra carga, se necesita el adaptador de techo corto para vehículos de 2 puertas. Consulte otros ajustes para este vehículo en la próxima línea.**
- 1d Solo transporte esquís o tablas de nieve.**
- 1g Solo apto para modelos con techo rígido.**
- 1i Solo apto para vehículos sin soportes de techo instalados de fábrica.**
- 3b Instale el gancho en la ranura sobre la puerta.**
- 3c Inserte el gancho entre la moldura de goma y el extremo del techo rígido (use una tarjeta de plástico, como una tarjeta telefónica, para levantar levemente la moldura del vehículo).**
- 3h Separe la moldura de goma del umbral del techo, inserte el gancho en el umbral y, luego, vuelva a colocar la moldura.**
- 3m Fíjelo al extremo del techo.**
- 3u El mecanismo de fijación debe ajustarse firmemente para asegurar la barra al techo.**
- 3x Ajuste las barras hasta que queden firmes. No las ajuste excesivamente, ya que puede deformarse el techo.**
- 3y Ajuste ambos lados de la barra de forma simultánea.**
- 4i Sostenga el gancho mientras ajusta el mecanismo.**
- 4j Ajústelo hasta que el gancho se deforme. La deformación debe permitir que la superficie de goma del gancho quede completamente en contacto con la superficie de fijación del vehículo.**
- 4l Inserte el gancho entre la moldura de goma y la moldura de plástico o cromada.**
- 5f Coloque el gancho en el punto de instalación recomendado por el fabricante.**
- 9b El parasol del techo no se abrirá.**
- 9d Retire el soporte cuando no lo use. Es posible que el sello o reborde de goma de la puerta se deforme a causa del contacto prolongado con las abrazaderas del soporte de techo.**
- 9o Para transportar cualquier carga que no sean esquís o tablas de nieve, se necesita el adaptador de techo corto para vehículos de 2 puertas.**
- 9q Solo para transportar esquís, tablas de nieve y bicicletas.**
- 10a Si el vehículo trae travesaños de fábrica, no es necesario comprar un sistema de soporte adicional.**
- 10b Los travesaños de fábrica son necesarios para instalar cajas y bolsos en este vehículo. Comuníquese con el fabricante del vehículo para comprar estos travesaños.**