



COMPLETE ROOF RACK SYSTEM - SR1010 - FIT GUIDE

SYSTÈME DE SUPPORT DE TOIT COMPLET – SR1010 – GUIDE D'ACHAT

SISTEMA COMPLETO DE SOPORTE DE TECHO - SR1010 – GUÍA DE AJUSTE

Vehicle Make and Model Marque et Modèle du véhicule El vehículo Marca y Modela	Year Année Año											
		Front Avant Frente		Rear Arrière Atrás		Weight Limit Limite de poids Limite del peso						
		A		B								
		inch mm		inch mm		Lbs Kg						

Fit Tips
Conseils d'installation
Consejos del ajuste

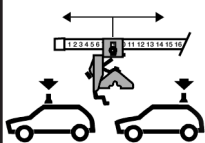
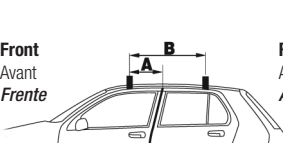
ACURA										
EL 4DR	01-06	14	16	11	279	24 3/4	629	130	59	4i
EL 4DR	96-00	9	9	8 1/4	210	27 1/2	699	130	59	
ILX 4DR	13-17	28	26	12	305	26	660	90	41	
TSX 4DR	09-14	27	24	11 3/4	298	20 3/4	527	105	48	
CHEVROLET										
Cruze 4DR	11-15	17	17	7	179	24	610	90	41	4i
Cruze Eco 4DR	11-16	17	17	7	179	24	610	90	41	4i
Cruze Limited 4DR	16	17	17	7	179	24	610	90	41	4i
Impala 4DR	15-17	25	25	8	203	28	711	90	45	4i
Impala 4DR	06-13	22	22	8	203	26	660	105	48	4i
Malibu 4DR	16-17	30	29	9	229	27	686	90	45	
FORD										
Cruze 4DR	11-15	17	17	7	179	24	610	90	41	4i
Cruze Eco 4DR	11-16	17	17	7	179	24	610	90	41	4i
Cruze Limited 4DR	16	17	17	7	179	24	610	90	41	4i
Impala 4DR	15-17	25	25	8	203	28	711	90	45	4i
Impala 4DR	06-13	22	22	8	203	26	660	105	48	4i
Malibu 4DR	16-17	30	29	9	229	27	686	90	45	
Fusion 4DR	13-16	18	18	10	254	26	660	90	41	
Fusion 4DR	06-12	18	18	10	254	26	660	90	41	
Taurus 4DR	08-09	18	18	11	279	24	610	90	41	
HONDA										
Accord 4DR	13-17	28	26	10	254	26	660	90	41	
Accord 4DR	08-12	27	24	11 3/4	298	20 3/4	527	90	41	
Civic 4DR	13-15	28	26	12	305	26	660	90	41	
Civic 4DR	96-00	9	9	7 3/4	197	21 3/4	552	105	48	
HYUNDAI										
Accent 4DR	12-17	14	14	10	254	26	660	105	48	4i
Elantra 4DR	11-16	28	28	13	330	26	660	105	48	
Genesis 4DR	09-14	23	23	8 3/4	222	23 1/2	597	90	41	
LINCOLN										
MKX	11-15	29	27	9	229	26	660	90	41	4i
MKX	07-10	29	27	9	229	26	660	90	41	4i
MKZ 4DR	06-12	18	18	10	254	26	660	90	41	
MAZDA										
2 5DR	11-15	15	12	10	254	24	610	130	59	
3 4DR	10-13	19	18	10	254	27	686	130	59	
3 4DR	04-09	22	20	13 3/4	349	23 1/2	597	90	41	
3 5DR	10-13	19	18	10	254	27	686	130	59	
3 5DR	04-09	22	20	13 3/4	349	23 1/2	597	105	48	
6 4DR	09-13	17	19	10	254	24	610	105	48	4i



COMPLETE ROOF RACK SYSTEM - SR1010 - FIT GUIDE

SYSTÈME DE SUPPORT DE TOIT COMPLET – SR1010 – GUIDE D'ACHAT

SISTEMA COMPLETO DE SOPORTE DE TECHO - SR1010 – GUÍA DE AJUSTE

Vehicle Make and Model Marque et Modèle du véhicule <i>El vehículo Marca y Modela</i>	Year Année <i>Año</i>									
		Front Avant <i>Frente</i>	Rear Arrière <i>Atrás</i>	A		B		Weight Limit Limite de poids <i>Límite del peso</i>		
				inch	mm	inch	mm	Lbs	Kg	

Fit Tips
Conseils d'installation
Consejos del ajuste

MAZDA (continued - suite - consecuencia)

6 4DR	04-08	18	17	11	279	19 3/4	502	105	48	
6 5DR	04-08	18	17	11	279	19 3/4	502	105	48	
6 Wagon	04-08	18	16	19 3/4	502	27 1/2	699	90	41	

MERCURY

Milan 4DR	06-10	18	18	10	254	26	660	90	41	10a
Sable 4DR	08-09	18	18	11	279	24	610	90	41	

NISSAN

Altima 4DR	13-17	23	22	9	229	24	610	105	48	4i
Juke 5DR	11-17	15	14	10	254	26	660	105	48	

SUBARU

Impreza 4DR	12-16	16	15	8	203	24	610	105	48	
Impreza 4DR	08-11	16	15	8	203	24	610	105	48	
Impreza 5DR	12-16	16	15	8	203	24	610	130	59	
Impreza 5DR	08-11	16	15	8	203	24	610	130	59	
Legacy 4DR	10-14	22	20	9	229	25	635	90	41	

TOYOTA

Corolla 4DR	14-17	16	14	8	203	24	610	105	48	
-------------	-------	----	----	---	-----	----	-----	-----	----	--

VOLKSWAGEN

GLI 4DR	11-17	19	19	7	178	26	660	130	59	
GLI 4DR	05-10	19	19	8	203	26	660	130	59	
GTI 5DR	10-14	19	16	10	254	25	635	105	48	
GTI 5DR	06-09	19	16	10	254	25	635	105	48	
Golf 5DR	10-14	19	16	10	254	25	635	105	48	
Golf R 5DR	12-13	19	16	10	254	25	635	105	48	
Jetta 4DR	11-17	19	19	7	178	26	660	130	59	
Jetta 4DR	05-10	19	19	8	203	26	660	130	59	
Rabbit 5DR	06-09	19	16	10	254	25	635	105	48	

VOLVO

850 Wagon	93-97	23	19	11 3/4	298	31 1/2	800	130	59	
V70 Wagon	98-00	23	19	11 3/4	298	31 1/2	800	130	59	

FIT TIPS

- 1a Do not exceed the maximum load recommended by the car manufacturer.**
- 1b Do not load large, long, or heavy objects on rack (furniture, boats, sailboards, car top boxes, etc...).**
- 1c Skis and/or snowboards only. The 2 door short roof adapter is required for any other loads. See other fit for this vehicle on next line.**
- 1d Skis and/or snowboards only.**
- 1g For models with hard top only.**
- 1i For vehicles without factory installed roof racks only.**
- 3b Install hook in groove above door.**
- 3c Insert hook between rubber molding and solid roof detail (use a plastic card, calling card type, to gently pry molding away from vehicle).**
- 3h Separate rubber molding from roof sill, insert hook on sill, then reposition molding.**
- 3m Anchor to roof edge.**
- 3u Attachment mechanism must be extremely tight to secure bar on roof.**
- 3x Tighten bars until they are firm. Do not over tighten as overtightening may deform roof.**
- 3y Both sides of the bar must be tightened simultaneously.**
- 4i Hold the hook while tightening the mechanism.**
- 4j Tighten until the hook deforms. The deformation must be big enough so that the rubbered surface of the hook is fully in contact with the car anchoring surface.**
- 4l Insert hook between rubber molding and plastic or chromed molding.**
- 5f Install hook at manufacturer's recommended point of attachment.**
- 9b Sun roof will not open.**
- 9d Remove rack when not in use: the rubber door seal or trim may deform under prolonged contact with any roof rack brackets.**
- 9o The 2 door short roof adapter is required for any load other than skis and/or snowboards.**
- 9q Skis and/or snowboards and bicycles only.**
- 10a If your vehicle has factory crossbars, you do not need to purchase an additional rack system.**
- 10b Factory crossbars are required to fit boxes and bags to this vehicle. Please contact your auto manufacturer to purchase these crossbars.**

CONSEILS D'AJUSTEMENT

- 1a Ne pas dépasser la charge maximale recommandée par le fabricant du véhicule.**
- 1b Ne pas charger d'objets larges, longs ou lourds sur le support (meubles, embarcations, planches à voile, coffres de toit, etc.).**
- 1c Pour skis et/ou planches à neige seulement. L'adaptateur pour toit court de véhicule à 2 portes est requis pour toutes les autres charges. Consulter d'autres ajustements pour ce véhicule sur la prochaine ligne.**
- 1d Pour skis et/ou planches à neige seulement.**
- 1g Pour modèles à toit dur seulement.**
- 1i Pour véhicules équipés d'un support de toit d'origine seulement.**
- 3b Installer le crochet dans la rainure au-dessus de la porte.**
- 3c Insérer le crochet entre la moulure en caoutchouc et la partie solide du toit (utiliser une carte en plastique, de type carte d'appel, pour délicatement repousser la moulure).**
- 3h Séparer la moulure en caoutchouc du seuil du toit, insérer le crochet dans le seuil et repositionner la moulure.**
- 3m Accrocher sur le bord du toit.**
- 3u Le mécanisme de fixation doit être extrêmement serré pour fixer la barre sur le toit.**
- 3x Serrer les barres jusqu'à ce qu'elles soient fermes. Ne pas trop serrer; un serrement excessif peut déformer le toit.**
- 3y Les deux côtés de la barre doivent être serrés simultanément.**
- 4i Tenir le crochet pendant le serrage du mécanisme.**
- 4j Serrer jusqu'à ce que le crochet se déforme. La déformation doit être suffisamment importante afin que la surface caoutchoutée du crochet soit pleinement en contact avec la surface d'ancrage du véhicule.**
- 4l Insérer le crochet entre la moulure de caoutchouc et la moulure en plastique ou chromée.**
- 5f Installer le crochet sur le point de fixation recommandé par le fabricant.**
- 9b Le toit ouvrant ne s'ouvrira pas.**
- 9d Retirer le support lorsqu'il n'est pas utilisé : Le joint ou la garniture en caoutchouc de la porte peut se déformer à la suite d'un contact prolongé avec les supports du support de toit.**
- 9o L'adaptateur pour toit court de véhicule à 2 portes est requis pour toutes les charges autres que des skis et/ou planches à neige.**
- 9q Pour skis et/ou planches à neige et vélos seulement.**
- 10a Si le véhicule est muni de barres transversales d'origine, il n'est pas nécessaire d'acheter un système de support additionnel**
- 10b Des barres transversales d'origine sont requises pour fixer des coffres et des bagages sur ce véhicule. Veuillez communiquer avec le fabricant automobile pour acheter ces barres transversales.**

CONSEJOS DE AJUSTE

- 1a No supere el valor de carga máxima recomendado por el fabricante del vehículo.**
- 1b No cargue objetos largos, grandes o pesados en el soporte (muebles, botes, tablas de vela, baúles de techo, etc.).**
- 1c Solo transporte esquís o tablas de nieve. Para cualquier otra carga, se necesita el adaptador de techo corto para vehículos de 2 puertas. Consulte otros ajustes para este vehículo en la próxima línea.**
- 1d Solo transporte esquís o tablas de nieve.**
- 1g Solo apto para modelos con techo rígido.**
- 1i Solo apto para vehículos sin soportes de techo instalados de fábrica.**
- 3b Instale el gancho en la ranura sobre la puerta.**
- 3c Inserte el gancho entre la moldura de goma y el extremo del techo rígido (use una tarjeta de plástico, como una tarjeta telefónica, para levantar levemente la moldura del vehículo).**
- 3h Separe la moldura de goma del umbral del techo, inserte el gancho en el umbral y, luego, vuelva a colocar la moldura.**
- 3m Fíjelo al extremo del techo.**
- 3u El mecanismo de fijación debe ajustarse firmemente para asegurar la barra al techo.**
- 3x Ajuste las barras hasta que queden firmes. No las ajuste excesivamente, ya que puede deformarse el techo.**
- 3y Ajuste ambos lados de la barra de forma simultánea.**
- 4i Sostenga el gancho mientras ajusta el mecanismo.**
- 4j Ajústelo hasta que el gancho se deforme. La deformación debe permitir que la superficie de goma del gancho quede completamente en contacto con la superficie de fijación del vehículo.**
- 4l Inserte el gancho entre la moldura de goma y la moldura de plástico o cromada.**
- 5f Coloque el gancho en el punto de instalación recomendado por el fabricante.**
- 9b El parasol del techo no se abrirá.**
- 9d Retire el soporte cuando no lo use. Es posible que el sello o reborde de goma de la puerta se deforme a causa del contacto prolongado con las abrazaderas del soporte de techo.**
- 9o Para transportar cualquier carga que no sean esquís o tablas de nieve, se necesita el adaptador de techo corto para vehículos de 2 puertas.**
- 9q Solo para transportar esquís, tablas de nieve y bicicletas.**
- 10a Si el vehículo trae travesaños de fábrica, no es necesario comprar un sistema de soporte adicional.**
- 10b Los travesaños de fábrica son necesarios para instalar cajas y bolsos en este vehículo. Comuníquese con el fabricante del vehículo para comprar estos travesaños.**